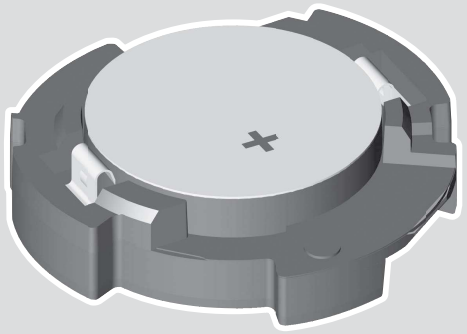
BOSCH

GCY 42 Professional

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com



1 609 92A 6RX (2022.02) O / 469

1 609 92A 6RX

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
zh 正本使用说明书
zh 原始使用說明書
ko 사용 설명서 원본
th หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับต้นแบบ
id Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal
vi Bản gốc hướng dẫn sử dụng
ar دليل التشغيل الأصلي
fa دفترچه راهنمای اصلی

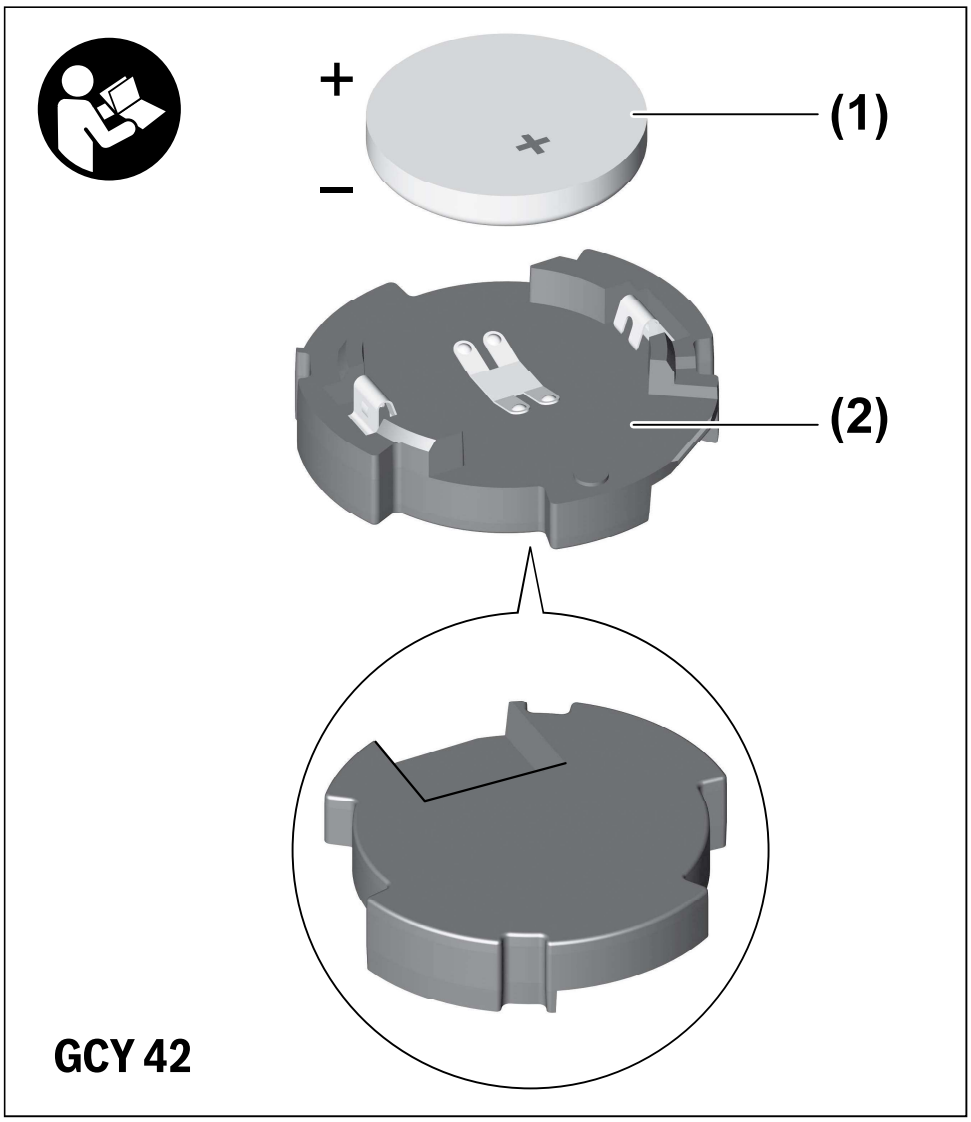


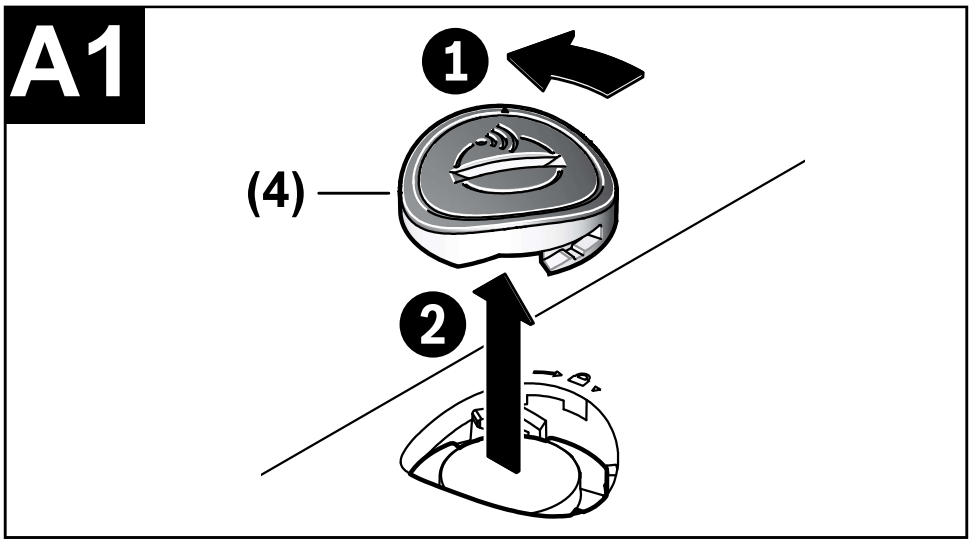
Deutsch ..... Seite 12
English ..... Page 24
Français ..... Page 36
Español ..... Página 50
Português ..... Página 63
Italiano ..... Pagina 76
Nederlands ..... Pagina 87
Dansk ..... Side 98
Svensk ..... Sidan 109
Norsk ..... Side 119
Suomi ..... Sivu 130
Ελληνικά ..... Σελίδα 140
Türkçe ..... Sayfa 153
Polski ..... Strona 169
Čeština ..... Stránka 181
Slovenčina ..... Stránka 192

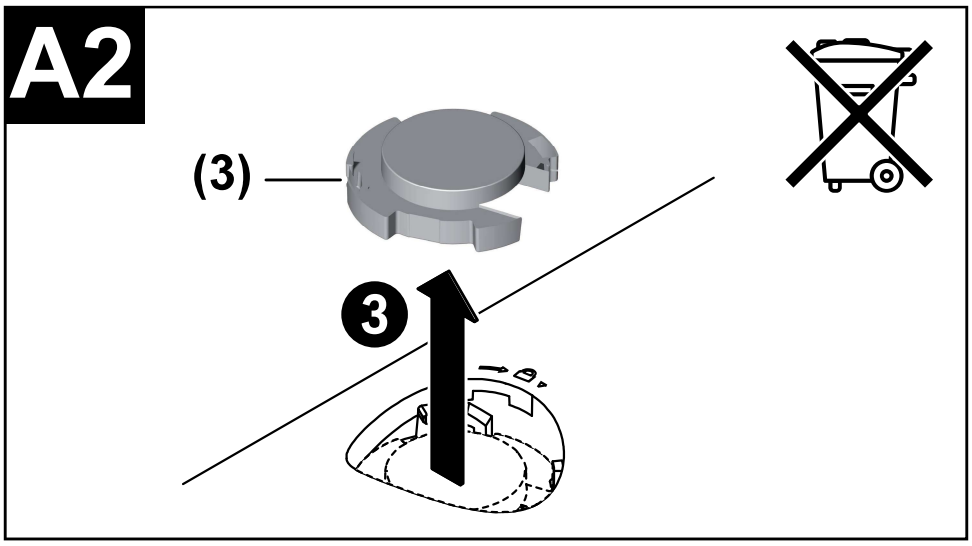
Magyar ..... Oldal 203
Русский ..... Страница 215
Українська ..... Сторінка 231
Қазақ ..... Бет 243
Română ..... Pagina 259
Български ..... Страница 271
Македонски ..... Страница 283
Srpski ..... Strana 295
Slovenščina ..... Stran 306
Hrvatski ..... Stranica 317
Eesti ..... Lehekülg 328
Latviešu ..... Lappuse 339
Lietuvių k. ..... Puslapis 351
中文 ..... 页 362
繁體中文 ..... 頁 374
한국어 ..... 페이지 386

ไทย ..... หน้า 397
Bahasa Indonesia ..... Halaman 410
Tiếng Việt ..... Trang 421
عربي ..... الصفحة 433
فارسی ..... صفحه 445

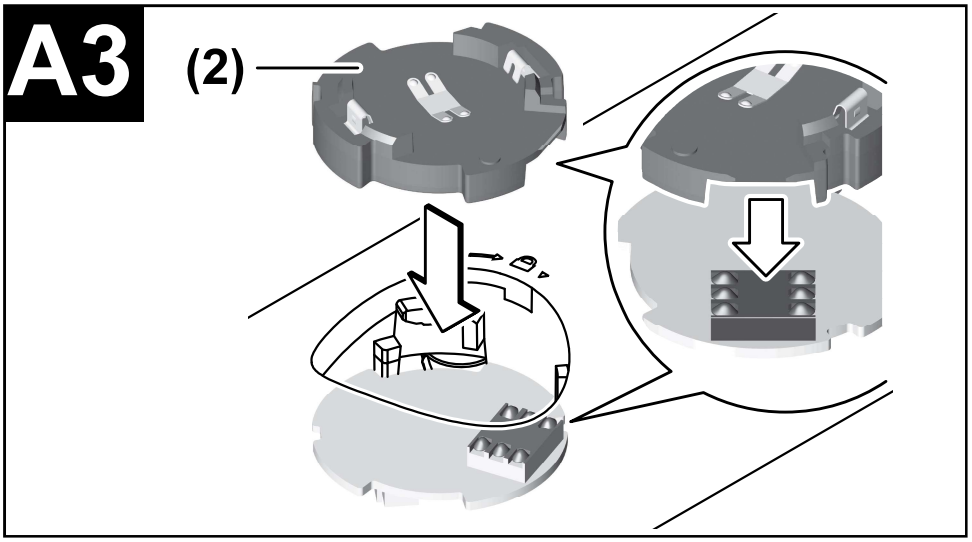
CE / UKCA ..... I/i


+
–
(1)
(2)
GCY 42

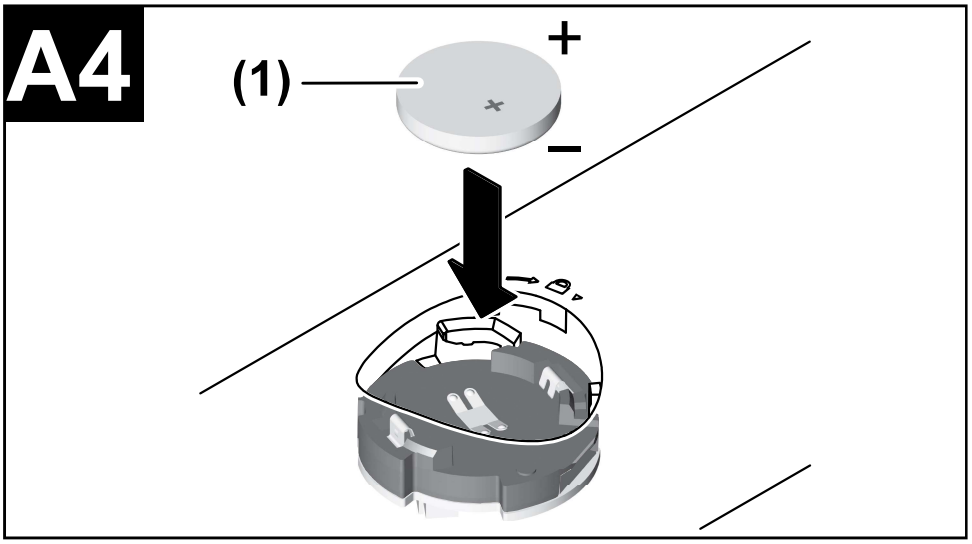

A1
1
(4)
2

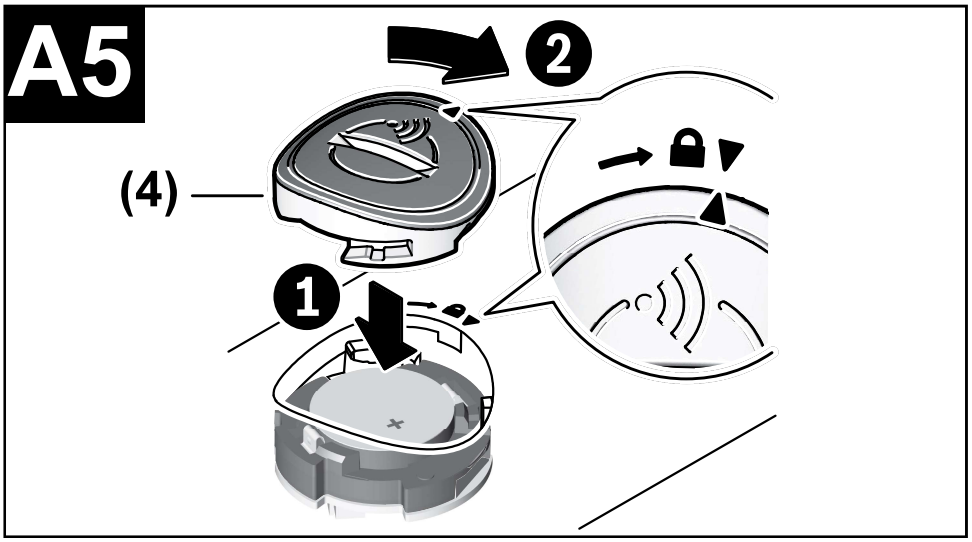

A2
(3)
3

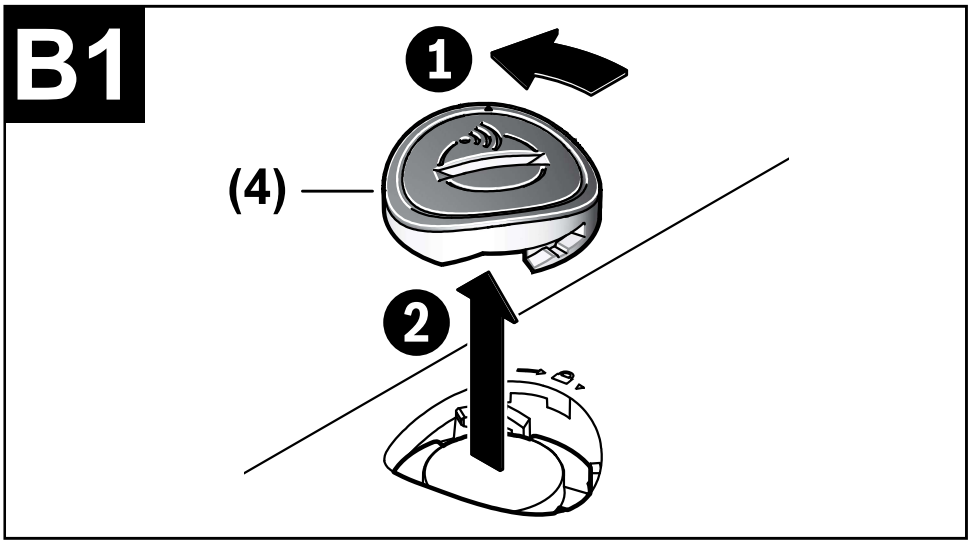
A3

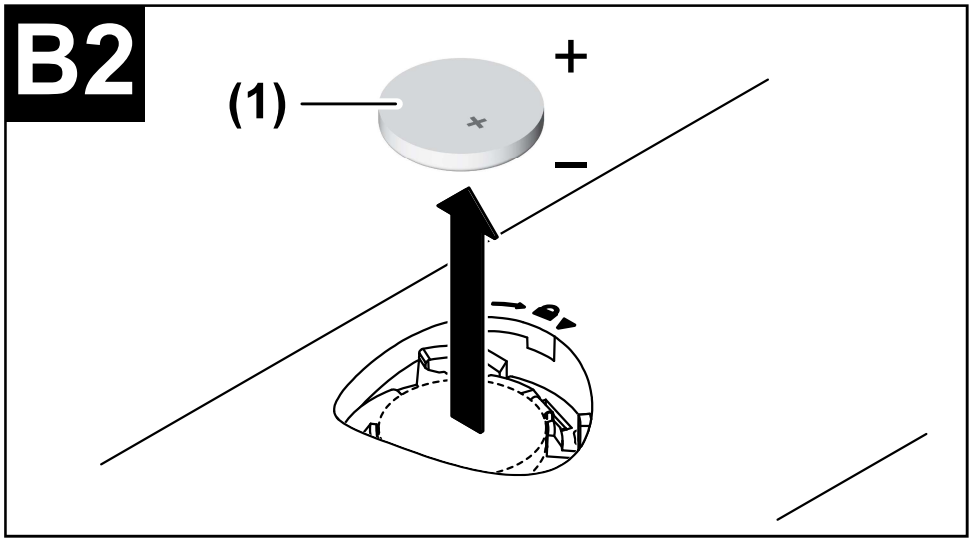


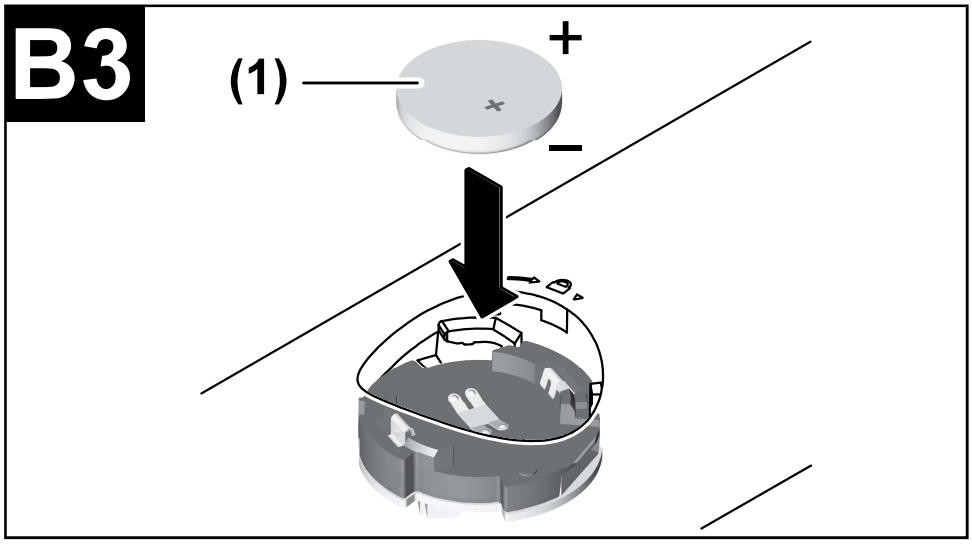
A4

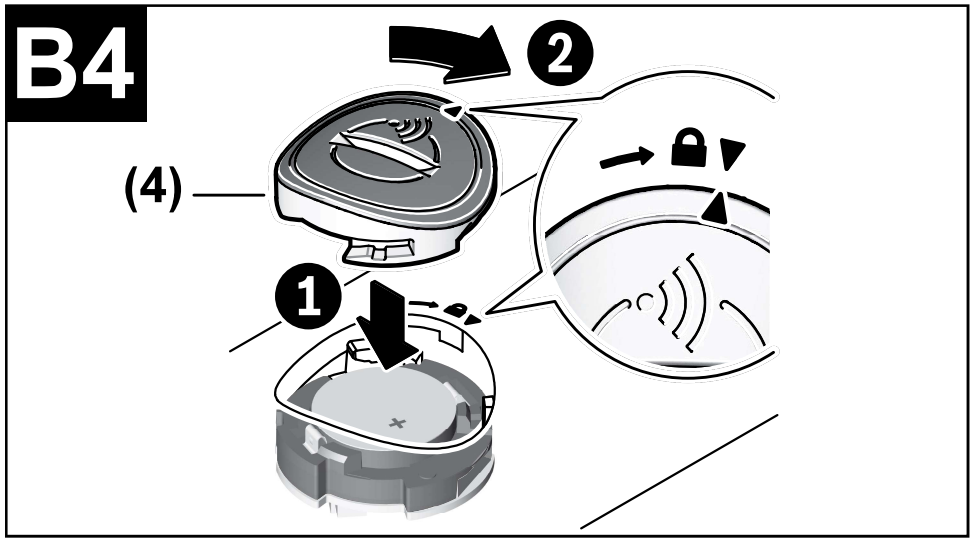


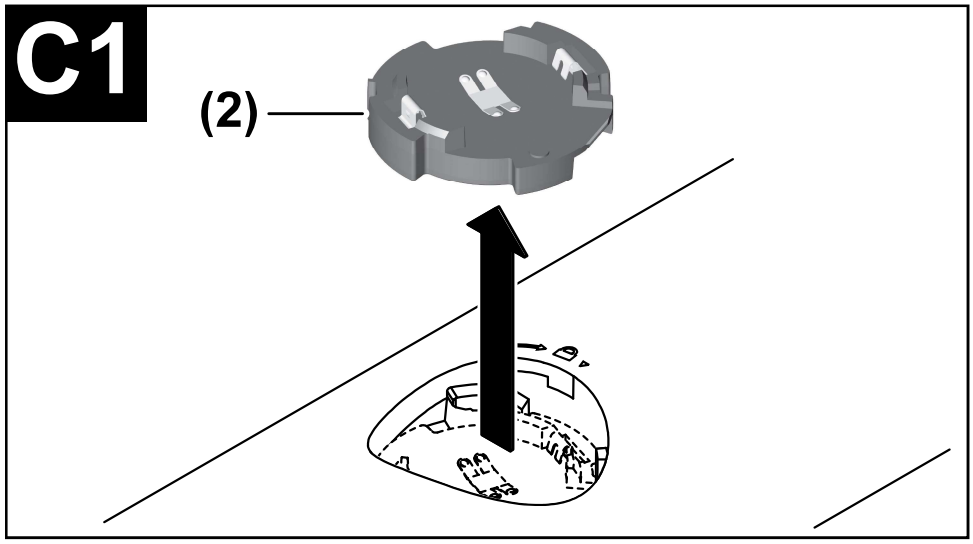

A5
2
(4)
1


B1
1
(4)
2

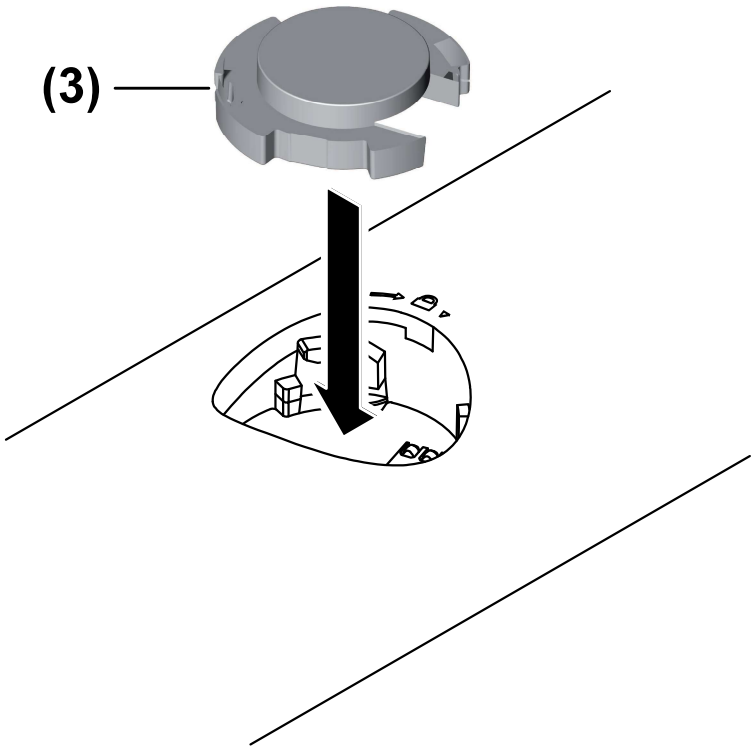

B2
(1)
+
–


B3
(1)
+
–


B4
2
(4)
1


C1
(2)

C2



Deutsch

Sicherheitshinweise

Sämtliche Anweisungen sind zu lesen und zu beachten, um mit dem GCY 42 gefahrlos und sicher zu arbeiten. Bewahren Sie diese Anweisungen gut auf und geben Sie sie bei Weitergabe des GCY 42 mit.

- **Verwenden Sie nur die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Batterien.** Verwenden Sie keine andere Energieversorgung.




WARNUNG




Stellen Sie sicher, dass die Knopfzelle nicht in die Hände von Kindern gelangt. Knopfzellen sind gefährlich.

- **Knopfzellen dürfen niemals verschluckt oder in andere Körperöffnungen eingeführt werden. Wenn der Verdacht besteht, dass die Knopfzelle verschluckt oder in eine andere Körperöffnung eingeführt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.** Ein Verschlucken der Knopfzelle

kann innerhalb von 2 Stunden zu ernsthaften inneren Verätzungen und zum Tod führen.

- ▶ **Achten Sie beim Wechseln der Knopfzelle auf den sachgemäßen Austausch der Knopfzelle.** Es besteht Explosionsgefahr.
- ▶ **Verwenden Sie nur die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Knopfzellen.** Verwenden Sie keine anderen Knopfzellen oder eine andere Energieversorgung.
- ▶ **Versuchen Sie nicht, die Knopfzelle wieder aufzuladen und schließen Sie die Knopfzelle nicht kurz.** Die Knopfzelle kann undicht werden, explodieren, brennen und Personen verletzen.
- ▶ **Entfernen und entsorgen Sie entladene Knopfzellen ordnungsgemäß.** Entladene Knopfzellen können undicht werden und dadurch das Produkt beschädigen oder Personen verletzen.
- ▶ **Überhitzen Sie die Knopfzelle nicht und werfen Sie sie nicht ins Feuer.** Die Knopfzelle kann undicht werden, explodieren, brennen und Personen verletzen.
- ▶ **Beschädigen Sie die Knopfzelle nicht und nehmen Sie die Knopfzelle nicht auseinander.** Die Knopfzelle kann un-

dicht werden, explodieren, brennen und Personen verletzen.

- ▶ **Bringen Sie eine beschädigte Knopfzelle nicht in Kontakt mit Wasser.** Austretendes Lithium kann mit Wasser Wasserstoff erzeugen und damit zu einem Brand, einer Explosion oder zur Verletzung von Personen führen.

Die Wortmarke *Bluetooth*® wie auch die Bildzeichen (Logos) sind eingetragene Marken und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Wortmarke/Bildzeichen durch die Robert Bosch Power Tools GmbH erfolgt unter Lizenz.

- ▶ Benutzen Sie das Bluetooth®-Modul nicht mehr, wenn sich die Abdeckung nicht mehr schließen lässt, entfernen Sie die Knopfzelle und lassen Sie es reparieren.

Produkt- und Leistungsbeschreibung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das *Bluetooth*® Low Energy Module **GCY 42** ermöglicht die Personalisierung und Statusprüfung eines Elektrowerkzeugs sowie die Übertragung von Einstellungen und Daten basierend

auf *Bluetooth*®-Funktechnologie. Der Datenübertragung muss durch den Verwender zugestimmt werden.

Informationen zu angebotenen Connectivity-Funktionen erhalten Sie in der Applikation (App) **Bosch Toolbox** oder in der Bedienungsanleitung des verwendeten Elektrowerkzeugs.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellungen auf den Grafikseiten.

(1) Knopfzelle

(2) *Bluetooth*® Low Energy Module GCY 42

(3) Platzhalter[a)]

(4) Abdeckung *Bluetooth*® Low Energy Module GCY 42[a)]

a) **Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.**

Technische Daten

Bluetooth **®** **Low Energy Module**	**GCY 42**
Sachnummer	**1 600 A01 ZE2** **1 600 A01 3WF** **1 600 A01 6NH** **1 600 A01 L2W**
Betriebstemperatur	–20 °C ... +50 °C
Lagertemperatur	–20 °C ... +70 °C
Maße	7 x 30 x 30 mm
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	0,01 kg
Datenübertragung	
Bluetooth®	*Bluetooth*® 4.2 (Low Energy)[A)]
Signalreichweite	maximal 30 m[B)]
genutzter Frequenzbereich	2402 – 2480 MHz
Ausgangsleistung	< 1 mW
Energieversorgung	

***Bluetooth*® Low Energy Module**	**GCY 42**
Batterie	Knopfzelle (3-V-Lithium-Batterie, CR 2032)
Batterielebensdauer ca.	24 Monate

A) Die mobilen Endgeräte müssen kompatibel zu *Bluetooth*®-Low-Energy-Geräten (Version 4.2) sein und das Generic Access Profile (GAP) unterstützen.

B) Die Reichweite kann je nach äußeren Bedingungen, einschließlich des verwendeten Empfangsgeräts, stark variieren. Innerhalb von geschlossenen Räumen und durch metallische Barrieren (z.B. Wände, Regale, Koffer etc.) kann die *Bluetooth*® Reichweite deutlich geringer sein.

Systemvoraussetzungen	**GCY 42**
Mobiles Endgerät (Tablet, Smartphone)	Android 6.0 (und höher)
	iOS 11 (und höher)

Montage und Betrieb

Energieversorgung

- ▶ **Entfernen Sie die Abdeckung für das *Bluetooth*® Low Energy Module GCY 42 am Elektrowerkzeug z. B. mit einem Schraubendreher oder einer großen Münze**. Durch den Einsatz von ungeeigneten Gegenständen kann die Elektronik oder die Abdeckung beschädigt werden.
- – Folgen Sie zur Inbetriebnahme nach dem Kauf oder Wechseln der Batterie **(1)** den Darstellungen auf den Grafikseiten. Beachten Sie dabei nachfolgende Hinweise.

Erst-Inbetriebnahme

(siehe Bilder **A1**–**A5**)

Hinweis: Bewahren Sie den Platzhalter **(3)** des GCY 42 gut auf. Setzen Sie den Platzhalter wieder ein zur Weitergabe des Elektrowerkzeugs ohne GCY 42.

Legen Sie die Batterie **(1) mit dem Pluspol nach oben** in das GCY 42 **(2)** ein. Ein Eindrücken der Batterie ist nicht notwendig; die Batterie rastet nicht selbstständig ein. Sie wird erst beim Schließen der Abdeckung an der vorgesehenen Position fixiert.

Um das GCY 42 nach dem Einsetzen zu initialisieren, betätigen Sie den Ein-/Ausschalter des Elektrowerkzeugs.

Batterie wechseln

(siehe Bilder **B1**–**B4**)

Entnehmen Sie die verbrauchte Batterie **(1)** nur mit den Fingern.

Bevor die Batterie vollständig verbraucht ist, wird in der App eine Warnung angezeigt.

GCY 42 entnehmen

(siehe Bilder **C1**–**C2**)

Wenden Sie beim Entfernen des GCY 42 **(2)** keine Gewalt an. Verwenden Sie keine spitzen oder scharfen Werkzeuge.

Hinweis: Wenden Sie eventuell das Elektrowerkzeug, um das GCY 42 einfacher entnehmen zu können.

Inbetriebnahme

Sobald die Batterie **(1)** eingesetzt ist und der Ein-/Ausschalter am Elektrowerkzeug betätigt wird, sendet das GCY 42 kontinuierlich ein Signal aus. Das *Bluetooth*®-Signal wird erst dann unterbrochen, wenn die Batterie leer oder defekt ist oder ausgebaut wird.

Weiterführende Informationen erhalten Sie direkt in der App von Bosch.

Installation und Einrichtung der App

Um das GCY 42 verwenden zu können, müssen Sie zuerst die App **Bosch Toolbox** installieren.

– Laden Sie sich die App **Bosch Toolbox** über einen entsprechenden App-Store (Apple App Store, Google Play Store) herunter.
Hinweis: Ein Benutzerkonto bei dem entsprechenden App-Store wird vorausgesetzt.
– Wählen Sie anschließend in der App den Unterpunkt **My-Tools** an.
– Das Display Ihres mobilen Endgeräts zeigt alle weiteren Schritte zur Verbindung des Elektrowerkzeugs mit dem Endgerät.

Hinweis: Führen Sie zuerst das Tutorial der App vollständig durch. Dadurch erhalten Sie einen besseren Überblick über den Verbindungsvorgang und die Verwendung der Connectivity-Funktionen.

Datenübertragung über *Bluetooth*®

Das GCY 42 hat ein regelmäßiges Sendeintervall. Je nach Umgebung können mehrere Sendeintervalle benötigt werden, ehe das GCY 42 erkannt wird. Sollte das GCY 42 nicht erkannt werden, überprüfen Sie folgendes:

- Ist die Entfernung zum mobilen Endgerät zu groß?
  Verringern Sie den Abstand zwischen mobilem Endgerät und GCY 42.
- Ist die Batterie zu schwach oder leer?
  Wechseln Sie die Batterie.
- Schalten Sie an Ihrem mobilen Endgerät *Bluetooth*® aus und wieder ein.
  Prüfen Sie, ob das GCY 42 jetzt erkannt wird.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem Pinsel. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösemittel.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter: **www.bosch-pt.com**
Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehör.

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Produkts an.

Deutschland
Robert Bosch Power Tools GmbH
Servicezentrum Elektrowerkzeuge
Zur Luhne 2
37589 Kalefeld – Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460
E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de können Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmelden.

Anwendungsberatung:
Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040462
E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Entsorgung

GCY 42-Module, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Werfen Sie elektronische Bauteile und Batterien nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:

Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge und gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeführt werden.

Bei unsachgemäßer Entsorgung können Elektro- und Elektronikaltgeräte aufgrund des möglichen Vorhandenseins gefährli-

cher Stoffe schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

English

Safety instructions

All instructions must be read and observed in order to enable work with the GCY 42 to be carried out safely. Store these instructions in a safe place and include them with the GCY 42 when giving it to a third party.

- ▶ **Only use the batteries listed in this operating manual.** Do not use any other forms of power supply.




WARNING




Ensure that the coin cell is kept out of the reach of children. Coin cells are dangerous.

- ▶ **Coin cells must never be swallowed or inserted into any other part of the body. If you suspect that someone has**

swallowed a coin cell or that a coin cell has entered the body in another way, seek medical attention immediately. Swallowing coin cells can result in severe internal burns and death within 2 hours.

- **Ensure that coin cell replacement is carried out properly.** There is a risk of explosion.
- **Only use the coin cells listed in this operating manual.** Do not use any other coin cells or other forms of electrical power supply.
- **Do not attempt to recharge the coin cell and do not short circuit the coin cell.** The coin cell may leak, explode, catch fire and cause personal injury.
- **Remove and dispose of drained coin cell correctly.** Drained coin cell may leak and damage the product or cause personal injury.
- **Do not overheat the coin cell or throw it into fire.** The coin cell may leak, explode, catch fire and cause personal injury.
- **Do not damage the coin cell and or take the coin cell apart.** The coin cell may leak, explode, catch fire and cause personal injury.

- ▶ **Do not allow damaged coin cells to come into contact with water.** Leaking lithium may mix with water to create hydrogen, which could cause a fire, an explosion, or personal injury.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Robert Bosch Power Tools GmbH is under license.

- ▶ If you cannot close the cover, stop using the Bluetooth® module, remove the button cell and have the module repaired.

Product description and specifications

Intended Use

The *Bluetooth*® Low Energy Module **GCY 42** enables the personalisation and status checking of a power tool and the transfer of settings and data based on *Bluetooth*® wireless technology. The data transfer must be approved by the user.

Information about the connectivity functions offered can be found in the **Bosch Toolbox** application (app) or in the operating manual of the power tool you are using.

Product Features

The numbering of the components shown refers to the illustrations on the graphic pages.

(1) Button cell

(2) *Bluetooth*® Low Energy Module GCY 42

(3) Placeholder[a)]

(4) Cover for the *Bluetooth*® Low Energy Module GCY 42[a)]

a) **Accessories shown or described are not included with the product as standard. You can find the complete selection of accessories in our accessories range.**

Technical Data

Bluetooth **®** **Low Energy Module**	**GCY 42**
Article number	**1 600 A01 ZE2** **1 600 A01 3WF**

Bluetooth **®** **Low Energy Module**	**GCY 42**
	1 600 A01 6NH **1 600 A01 L2W**
Operating temperature	–20 °C to +50 °C
Storage temperature	–20 °C to +70 °C
Dimensions	7 x 30 x 30 mm
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	0.01 kg
Data transfer	
Bluetooth®	*Bluetooth*® 4.2 (Low Energy)[A)]
Signal range	Max. 30 m[B)]
Frequency range used	2402–2480 MHz
Output power	< 1 mW
Power supply	
Battery	Coin cell (3 V lithium battery, CR 2032)

Bluetooth ® Low Energy Module	GCY 42
Battery life approx.	24 months

A) The mobile terminal devices must be compatible with *Bluetooth*® Low Energy devices (version 4.2) and support the Generic Access Profile (GAP).

B) The signal range may vary greatly depending on external conditions, including the receiving device used. The *Bluetooth*® range may be significantly weaker inside closed rooms and through metallic barriers (e.g. walls, shelving units, cases, etc.).

System Requirements	GCY 42
Mobile device (tablet, smartphone)	Android 6.0 (and newer) iOS 11 (and newer)

Assembly and Operation

Power Supply

▶ **Remove the cover for the *Bluetooth*® Low Energy Module GCY 42 on the power tool, e.g. using a screwdriver or a**

large coin. Using unsuitable objects can damage the electronics or the cover.

– To start using the product after purchasing it or to change the battery **(1)**, follow the illustrations on the graphics pages. Observe the following advice when doing so.

Initial Starting Operation

(see figures **A1**–**A5**)

Note: Store the placeholder **(3)** of the GCY 42 in a safe place. Refit the placeholder when passing the power tool on without the GCY 42.

Place the battery **(1)** in the GCY 42 **(2) with the plus terminal facing upwards**. You do not need to push the battery in as the battery does not engage. It is simply secured in the correct position when you close the cover.

To initialise the GCY 42 after inserting the battery, press the on/off switch of the power tool.

Changing the Battery

(see figures **B1**–**B4**)

Only remove the used battery **(1)** with your fingers.

A warning will be displayed in the app before the battery is fully used up.

Removing the GCY 42

(see figures **C1**–**C2**)

Do not use force to remove the GCY 42 **(2)**. Do not use any sharp or pointed tools.

Note: Turning the power tool over may make it easier to remove the GCY 42.

Starting operation

Once you have inserted the battery **(1)** and pressed the on/off switch on the power tool, the GCY 42 will transmit a signal continuously. The *Bluetooth*® signal will only stop the battery is drained or faulty, or if the battery is removed.

You can find further information directly in the app from Bosch.

Installing and Setting up the App

You will need to install the **Bosch Toolbox** app before you can use the GCY 42.

– Download the **Bosch Toolbox** app from the relevant app store (Apple App Store, Google Play Store).
Note: You will need to have a user account with the relevant app store to do this.

– Then select the **MyTools** sub-item in the app.
– The display of your mobile terminal device will show you all subsequent steps required to connect the power tool to the terminal device.

Note: Work through the app tutorial in full first. This will give you a better overview of how the connection is made and how the connectivity functions are used.

Data Transfer via *Bluetooth*®

The GCY 42 transmits a signal at regular intervals. The ambient conditions may mean it takes several transmission intervals for the GCY 42 to be detected. If the GCY 42 is not detected, check the following:

– Is the distance to the mobile terminal device too great? Reduce the distance between the mobile device and the GCY 42.
– Is the battery too low or drained? Change the battery.
– Switch *Bluetooth*® off and on again on your mobile device. Check whether the GCY 42 has now been detected.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

Remove any dirt using a brush. Do not use any detergents or solvents.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: **www.bosch-pt.com**
The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

Malaysia
Robert Bosch Sdn. Bhd.(220975-V) PT/SMY
No. 8A, Jalan 13/6
46200 Petaling Jaya
Selangor
Tel.: (03) 79663194

Toll-Free: 1800 880188
Fax: (03) 79583838
E-Mail: kiathoe.chong@my.bosch.com
www.bosch-pt.com.my

Great Britain
Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
P.O. Box 98
Broadwater Park
North Orbital Road
Denham Uxbridge
UB 9 5HJ
At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109
E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Disposal

GCY 42 modules, accessories and packaging should be recycled in an environmentally friendly manner.



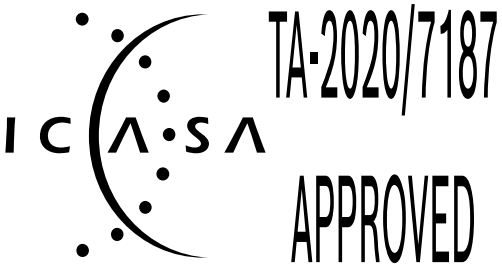
Do not dispose of electronic components and batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Further information for South Africa



Français

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement l’ensemble de la présente notice et respecter son contenu afin de garantir un travail sans risque et sans danger avec le GCY 42. Veuillez conserver cette notice en lieu sûr et donnez-la lorsque vous remettez à un tiers le GCY 42.

- ▶ **Veuillez n’utiliser que le type de piles indiqué dans la présente notice d’utilisation.** N’utilisez aucune autre source d’alimentation électrique.



AVERTISSEMENT



Assurez-vous de ne jamais laisser la pile bouton à la portée des enfants. Les piles boutons sont dangereuses.

- **Les piles boutons ne doivent en aucun cas être ingérées ou introduites dans des ouvertures corporelles. En cas de suspicion d'ingestion d'une pile bouton ou d'introduction d'une pile dans une autre ouverture corporelle, consultez immédiatement un médecin.** L'ingestion d'une pile bouton peut, au bout de seulement 2 heures, provoquer des brûlures graves et même entraîner la mort.
- **Lors d'un changement de pile bouton, veuillez respectez les règles et précautions d'usage.** Il y a sinon risque d'explosion.
- **Veuillez n'utiliser que le type de pile bouton indiqué dans la présente notice d'utilisation.** N'utilisez aucune autre pile bouton ni aucune autre source d'alimentation électrique.
- **N'essayez pas de recharger la pile bouton ou de la court-circuiter.** La pile bouton risque alors de fuir, d'exploser, de brûler et de blesser des personnes.
- **Retirez les piles boutons déchargées et éliminez-les en respectant la législation en vigueur.** Les piles boutons