OPERATOR'S MANUAL
40mm Narrow Crown Stapler
D9040V



EN	OPERATOR'S MANUAL	4
DE	BENUTZER-HANDBUCH	7
FR	MODE D'EMPLOI	10
ES	MANUAL DEL OPERADOR	13
IT	MANUALE OPERATIVO	16

IMPORTANT

Please make certain that the person who is to use this equipment carefully reads and understands these instructions before starting operations.

WICHTIG

Bitte stellen Sie sicher, dass die Person, die mit diesem Gerät arbeiten wird die Anleitungen vor Gebrauch sorgfältig durchliest und versteht.

IMPORTANT:

Veuillez vous assurer que l'utilisateur de cet équipement a lu et compris les consignes de manipulation avant de mettre en marche l'appareil.

IMPORTANTE

Por favor, asegúrese que la persona que va a usar este equipo lea detenidamente y conozca estas instrucciones antes de usarlo.

IMPORTANTE

Accertarsi che l'utente abbia letto e compreso queste istruzioni prima di procedere all'utilizzo dell'apparecchio.

FIG. A

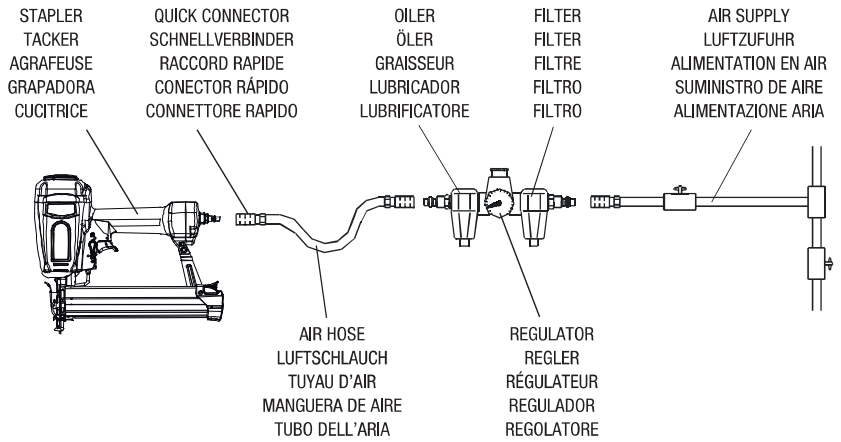


FIG. B


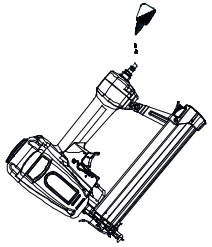


FIG. C





SEQUENTIAL FIRE
EINZELSCHUSS IN FOLGE
TIR SIMPLE SÉQUENTIEL
DISPARO SECUENCIAL
SPARO SEQUENZIALE

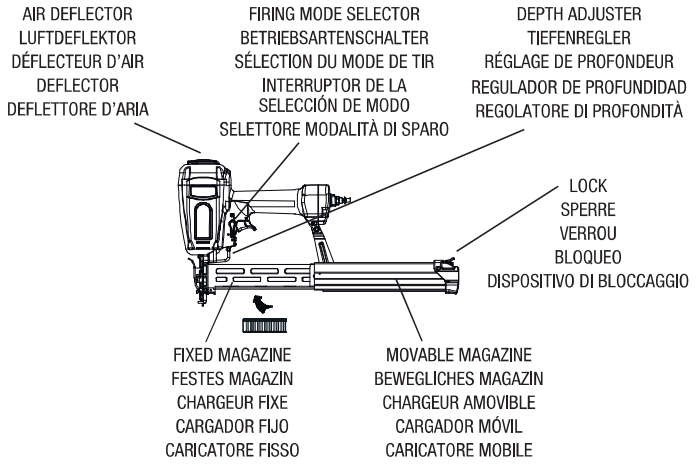

CONTACT TRIP (BUMP FIRE)
MEHRFACHSCHUSS BEI KONTAKT
TIR CHOC EN CONTACT
DISPARO DE CONTACTO (DISPARO CONTINUO)
SPARO A CONTATTO (SPARO CONTINUO)

(EN) 40mm Narrow Crown Stapler D9040V

Congratulations!

On the purchase of your Tacwise power tool. Your tool will perform to your satisfaction for a long time if handled in accordance with our Safety and Operating instructions.

Save this manual for future reference

Technical Data

Characteristic	Value
Minimum operating air pressure	60psi
Maximum operating air pressure	100psi
Staple length range	15mm (5/8") - 40mm (1 9/16")
Staple size	90
Magazine capacity	100
Air inlet	1/4" NPT
Air consumption	1.7 CFM
Weight	1.7kgs (3.7lbs)
Vibration	2.35m/s^2

* The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase exposure level over the total working period.

Safety Warnings & Cautions

- **Keep working area clean.** Cluttered areas invite injuries.
- **Do not allow children into the working area.** Do not let them handle the tool.
- **Do not operate this tool if under the influence of alcohol or drugs.** Read warning label on prescriptions to determine if your judgment or reflexes are impaired while taking drugs. If there is any doubt, do not attempt to operate.
- **Use safety glasses.** Safety glasses should conform to ANSI Z87.1 specifications. Before operating, wear safety glasses to protect against flying debris from the front and side. Safety glasses should be worn when loading, operating, unloading or servicing this tool.
- **Use ear protection.** The working area may be exposed to high noise levels that can lead to hearing damage.
- **Never use oxygen combustible gases, bottled gases or high pressure compressed gas as a power source for this tool.** The tool may explode and cause serious injury.
- **Dress safely.** Protective gloves and non-skid footwear or safety shoes are recommended when working with and operating this tool. Do not wear loose clothing or jewellery. They can get caught in moving parts. Also, wear a protective hair covering to prevent long hair from getting caught in the tool.
- **Do not fire into hard materials.** Do not attempt to shoot toward hard or brittle material such as concrete, steel or tile.
- **When operating tool.** Keep proper footing and balance to avoid damage resulting from losing balance.
- **Check damaged parts.** Before using tool, carefully check for any damaged parts.
- **Replace parts and accessories.** Only allow the use of the same replacement parts while servicing. Approved accessories and replacement parts are available.
- **Keep alert.** Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate any tool when you are tired.
- **Store the tool.** When not in use, tool should be cleaned and then stored fully assembled in a dry location to reduce rust. For safety, keep out of reach of children.
- **Outdoor extension cords.** When air compressor is used outdoors, use only rounded jacket extension cords intended for outside use. See manufacturer's manual for the AWG required for the compressor's amperage draw.
- **Pay attention to air hose and their connections.** Don't trip over hoses. Make sure all connections are tight.
- **After loading the fasteners.** Never point the tool at yourself or bystanders.
- **Use the correct air connector.** The connector on the tool must not hold pressure when the air supply is disconnected. If the wrong fitting is used, the tool can be charged with air after being disconnected and still be able to drive a fastener.
- **When connecting the air.** The tool may possibly fire the fasteners as soon as you plug it in to air hose. Therefore, remove all the fasteners before connecting to the air.
- **Do not depress the trigger when loading.**
- **If the fasteners are jammed.** Disconnect the tool from the air and remove the jammed fasteners.
- **This tool is equipped with the safety bracket that can adjust the depth of the driver.** When adjusting the depth of the driver, first disconnect the tool from the air supply and rotate nut to satisfactory position.

Unpacking

When unpacking, check and make sure that all the accessories are included. If anything is missing or broken, please call seller for help.

Set up (Fig. A)

Your air tool is fully assembled when you receive it. Before using it, attach the air line and desired air system accessories. See Figure A for the recommended accessories and connection order. Be sure the air hose is depressurised when installing or removing adaptors to the air line.

Connecting the Tool to an Air Supply (Fig. B)

- Determine if the tool needs oil and, if necessary, place two drops of oil in the air plug as shown in Figure B. If you are using an automatic in-line oiler, check and add oil if necessary.
- Turn the compressor on and set the regulator to the proper pressure for the size and type of fastener being used.
- Connect the tool to the air supply (see SET UP for air supply connection recommendations).

Loading the Fasteners (Fig. C)

- Disconnect tool from the compressed air system.
- Depress the lock to release the movable magazine and pull the magazine out fully as shown in Figure C.
- Place a full clip of the specified type and size fasteners on the fixed magazine, up to 100 fasteners may be loaded in the magazine.
- Push the moveable magazine assembly forward until it is locked.

Operating the Tool

Test the driving depth in a sample piece of wood before using. If the fasteners are being driven too far or not far enough, adjust the depth drive adjuster. Rotate clockwise to decrease depth. Counter clockwise to increase depth. Test on sample piece.

- Connect the tool to the air supply. Make sure the air pressure is in correct range denoted in section of TECHNICAL DATA.
- Load fasteners as directed in the section called LOADING THE FASTENERS.
- Hold the body and press the drive guide to work surface, be sure the tool is straight and then gently depress the trigger to drive the fastener.
- Lift the tool off the work surface.

The tool has two driving modes:

Sequential fire:

- Choose the correct mode before firing by rotating the FIRING MODE SELECTOR SWITCH (Fig. C).
- Put the nose on the working surface, lightly push the tool toward the working surface until the SAFETY BRACKET is depressed, then, depress the trigger to drive the fasteners. Whilst maintaining contact with the working surface, the tool will drive a fastener each time the trigger is depressed.

Contact trip (Bump fire):

- Choose the correct mode before firing by rotating the FIRING MODE SELECTOR SWITCH (Fig. C).
- First, depress the TRIGGER, then, repeatedly impact the SAFETY BRACKET, the tool can repeatedly drive the fasteners. The tool will drive one fastener when the safety bracket is impacted once.

NOTE: The air deflector (Fig. C) is directional and can be rotated through 360°.

Removing a Jammed Staple

NOTE: You must remove any jammed staples before using the tool any further. If you continue to try and fire a fastener while the tool is jammed, you could cause damage to the mechanism.

- Disconnect tool from the compressed air system.
- Tilt the tool and remove any unused staples from the magazine channel, this should clear the jammed fastener(s).
- Remove any jammed staples from the nosepiece by opening the quick release nose gate.

CAUTION: Never release the nose gate if there are fasteners in the magazine channel. This could cause the staples to fire out of the front of the tool and could lead to serious injury.

- Following the removal of a jammed staple, always carefully test the tool function before proceeding with any work. If staples become jammed in the nosepiece frequently, have the tool serviced by a Tacwise Engineer or appointed service agent.

Regular Maintenance

- Frequent, but not excessive lubrication is required for best performance. Oil added through the airline connection will lubricate internal parts. An automatic airline oiler is recommended but oil may be added manually before every operation or after about 1 hour of continuous use. Only a few drops of oil at a time are necessary. Too much oil will collect inside the tool and be blown out during the exhaust cycle. ONLY USE PNEUMATIC TOOL OIL. Do not use detergent oil or additives, as these lubricants will cause accelerated wear to the seal in the tool.
- Use a small amount of oil on all moving surface and pivots.
- Dirt and water in the air supply are major causes of pneumatic tool wear. Use a filter/oiler for better performance and longer life. The filter must have adequate flow capacity for the specific application. Consult the manufacturer's instructions for proper maintenance of your filter.
- Keep tools clean for better and safer performance. Use non-flammable cleaning solutions (CAUTION: Such solutions may damage O-ring and other tool parts) only if necessary - DO NOT SOAK.

T009

Scan the QR Code above for answers to frequently asked questions about our air tool range.

Trouble Shooting

Stop using the tool immediately if any of the following problems occur. Serious personal injury could occur. Any repairs or replacements must be completed by a qualified person or an authorised service centre only.

PROBLEM	CAUSE OF PROBLEM	SOLUTION
Air leaking at trigger area	1. O-ring in trigger valve is damaged. 2. Trigger valve head is damaged. 3. Trigger valve stem, seal or O-ring is damaged.	1. Check and replace O-ring. 2. Check and replace trigger valve head. 3. Check and replace trigger valve stem, seal or O-ring.
Air leaking between body and front plate	Damaged piston O-ring or bumper	Check and replace O-ring or bumper
Air leaking between body and cylinder cap	1. Screw loose. 2. Damaged seal.	1. Tighten screws. 2. Check and replace seal.
Blade driving fastener too deeply	1. Worn bumper. 2. Air pressure is too high.	1. Replace bumper. 2. Adjust the air pressure.
Runs slowly or has power loss	1. Insufficient oil. 2. Insufficient air supply. 3. Broken spring in cylinder cap. 4. Exhaust port in cylinder cap is blocked.	1. Lubricate as instructed. 2. Check air supply. 3. Replace spring. 4. Replace damaged internal parts.
Tool skips a fastener	1. Worn bumper or damaged spring (53). 2. Dirt in front plate. 3. Inadequate airflow to tool. 4. Worn or dry O-ring on piston. 5. Damaged O-ring on trigger valve. 6. Cylinder cap seal leaking.	1. Replace bumper or pusher spring. 2. Clean drive channel of front plate. 3. Check hose and compressor fittings. 4. Replace O-ring or lubricate. 5. Replace O-ring. 6. Replace seal.
Fasteners are jammed	1. Joint guider is worn. 2. Fasteners are wrong size or damaged. 3. Magazine or front plate screws are loose. 4. Blade in piston assembly is damaged.	1. Replace joint guider. 2. Use the recommended and undamaged fasteners. 3. Tighten screws. 4. Replace piston assembly.
Tool will not drive down tight	1. Worn blade in piston assembly. 2. Lack of power. 3. Slow cycling and loss of power.	1. Replace piston assembly. 2. Adjust to adequate air pressure. 3. Check cylinder cap spring for broken coils or reduced length. Check if exhaust port of cylinder cap is restricted.

(DE) 40mm Tacker für Schmalrückenklammern D9040V

Herzlichen Glückwunsch!

Zum Kauf Ihres Tacwise Werkzeugs. Ihr Werkzeug wird für eine lange Zeit zu Ihrer Zufriedenheit funktionieren, wenn es gemäß unserer Sicherheits- und Betriebsanleitungen behandelt wird.

Bewahren Sie dieses Handbuch auf, um es zu einem späteren Zeitpunkt heranzuziehen.

Technische Daten

Merkmal	Wert
Minimaler Betriebsluftdruck	60psi
Maximaler Betriebsluftdruck	100psi
Bandbreite der Heftklammern	15mm (5/8 Zoll) - 40mm (1 9/16 Zoll)
Heftklammern	90
Magazinkapazität	100
Lufteinlass	1/4 Zoll NPT
Luftverbrauch	1,7 CFM
Gewicht	1,7 kg
Vibration	2,35 m/s^2

* Das angegebene Schwingungsemissionsniveau stellt die Hauptanwendungen des Werkzeugs dar. Wird das Werkzeug jedoch für unterschiedliche Anwendungen, mit unterschiedlichem Zubehör benutzt oder schlecht gewartet, kann die Schwingungsemission abweichen. Dies kann das Expositionsniveau über die gesamte Arbeitszeit deutlich erhöhen.

Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen

- **Halten Sie den Arbeitsbereich sauber.** Unübersichtliche Bereiche laden zu Verletzungen ein.
- **Kindern ist es nicht gestattet, den Arbeitsbereich zu betreten.** Lassen Sie sie nicht mit dem Werkzeug hantieren.
- **Bedienen Sie dieses Gerät nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.** Lesen Sie die Warnhinweise auf den Beipackzetteln, um herauszufinden, ob Ihr Urteilsvermögen oder Ihre Reflexe durch die Einnahme von Medikamenten beeinträchtigt sind. Versuchen Sie im Zweifelsfall nicht, das Gerät in Betrieb zu nehmen.
- **Verwenden Sie eine Schutzbrille.** Die Schutzbrille sollte den ANSI Z87.1 Spezifikationen entsprechen. Tragen Sie vor der Inbetriebnahme eine Schutzbrille, um sich vor seitlich und von vorne kommenden umherfliegenden Fremdkörpern zu schützen. Beim Beladen, Entladen, Bedienen oder bei Wartungsarbeiten an diesem Gerät sollte eine Schutzbrille getragen werden.
- **Benutzen Sie einen Gehörschutz.** Im Arbeitsbereich kann ein hoher Lärmpegel herrschen, der zu Gehörschäden führen kann.
- **Verwenden Sie als Energiequelle für dieses Gerät niemals Sauerstoffbrenngase, Flaschengase oder Hochdruckgas.** Das Gerät kann explodieren und schwere Verletzungen herbeiführen.
- **Tragen Sie sichere Kleidung.** Bei der Arbeit mit und bei der Bedienung dieses Werkzeugs werden Schutzhandschuhe und rutschfestes Schuhwerk oder Sicherheitsschuhe empfohlen. Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck. Sie könnten sich in beweglichen Teilen verfangen. Tragen Sie auch eine schützende Haarbedeckung, damit sich lange Haare nicht im Werkzeug verfangen.
- **Feuern Sie nicht in harte Materialien.** Versuchen Sie nicht, auf harte oder spröde Materialien wie Beton, Stahl oder Fliesen zu schießen.
- **Beim Bedienen des Werkzeugs.** Stehen Sie auf einer ordentlichen Standfläche und halten Sie die Balance, um Schäden durch Verlust des Gleichgewichts zu vermeiden.
- **Überprüfen Sie beschädigte Teile.** Überprüfen Sie vor der Benutzung des Werkzeugs sorgfältig, ob Teile beschädigt sind.
- **Teile und Zubehör ersetzen.** Verwenden Sie im Servicefall nur die gleichen Ersatzteile. Zugelassenes Zubehör und Ersatzteile sind erhältlich.
- **Bleiben Sie wachsam.** Achten Sie auf das, was Sie tun. Benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand. Bedienen Sie kein Werkzeug, wenn Sie müde sind.
- **Aufbewahren des Werkzeugs.** Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist, sollte es gereinigt, vollständig zusammengebaut und dann an einem trockenen Ort gelagert werden, um Rost zu vermeiden. Bewahren Sie es aus Sicherheitsgründen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- **Verlängerungskabel für den Außenbereich.** Wenn der Luftkompressor im Freien eingesetzt wird, verwenden Sie nur Verlängerungskabel mit abgerundeter Außenummantelung, die für den Einsatz im Freien bestimmt sind. Schauen Sie für die Norm des Kabelquerschnitts, der für die Stromaufnahme des Kompressors erforderlich ist, in das Handbuch des Herstellers.
- **Achten Sie auf den Luftschlauch und seine Anschlüsse.** Stolpern Sie nicht über Schläuche. Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen fest sitzen.
- **Nach dem Laden der Befestigungselemente.** Richten Sie das Werkzeug niemals auf sich selbst oder umstehende Personen.
- **Verwenden Sie den richtigen Luftanschluss.** Der Anschluss am Gerät darf beim Trennen der Luftzufuhr nicht unter Druck stehen. Wenn das falsche Anschlussstück verwendet wird, kann das Werkzeug nach dem Trennen von der Luftzufuhr nach wie vor geladen und in der Lage sein, ein Befestigungselement auszutreiben.
- **Beim Anschließen der Luft.** Das Werkzeug kann die Befestigungselemente möglicherweisen abfeuern, sobald Sie es an den Luftschlauch anschließen. Entfernen Sie daher alle Befestigungselemente, bevor Sie es an die Luft anschließen.
- **Drücken Sie beim Laden nicht auf den Abzug.**
- **Wenn die Befestigungselemente blockiert sind.** Trennen Sie das Gerät von der Luft und entfernen Sie die verklemmten Befestigungselemente.

Auspacken

Prüfen und stellen Sie beim Auspacken sicher, dass alle Zubehörteile vorhanden sind. Wenn etwas fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

Einrichten (Abb. A)

Ihr Druckluftwerkzeug ist bei Erhalt vollständig montiert. Befestigen Sie vor Gebrauch die Luftleitung und das gewünschte Luftsystemzubehör. Für empfohlenes Zubehör und die Anschlussreihenfolge schauen Sie auf die Abbildung A. Stellen Sie sicher, dass der Luftschlauch nicht unter Druck steht, wenn Sie an der Luftleitung Verbindungsstücke anbringen oder entfernen.

Anschließen des Werkzeugs an eine Luftzufuhr (Abb. B)

- Stellen Sie fest, ob das Werkzeug Öl benötigt und geben Sie bei Bedarf zwei Tropfen Öl in den LUFTSTOPFEN, wie es in Abbildung B gezeigt wird. Wenn Sie einen automatischen Inline-Öler verwenden, prüfen und füllen Sie gegebenenfalls Öl nach.
- Schalten Sie den Kompressor ein und stellen Sie den Regler auf den richtigen Druck für die Größe und den Typ des verwendeten Befestigungselements ein.
- Schließen Sie das Werkzeug an die Luftversorgung an (schauen Sie sich die Empfehlungen für den Anschluss an die Luftversorgung an).

Laden der Befestigungselemente (Abb. C)

- Entfernen Sie das Gerät vom Druckluftsystem.
- Drücken Sie die SPERR-Taste, um das BEWEGLICHE MAGAZIN zu lösen, und ziehen Sie es vollständig heraus, wie es in Abbildung C gezeigt wird.
- Legen Sie einen vollständigen Clip des angegebenen Typs und der Größe der Befestigungselemente auf das BEFESTIGTE MAGAZIN. Es können bis zu 100 Befestigungselemente in das Magazin eingelegt werden.
- Drücken Sie die BEWEGLICHE MAGAZIN-BAUGRUPPE nach vorne, bis sie geschlossen ist.

Bedienung des Werkzeugs

Prüfen Sie die Antriebsstärke in einem Muster-Holzstück bevor sie das Gerät einsetzen. Verstellen Sie den Tiefenregler, falls die Klammern nicht tief genug oder zu tief in das Holz einfahren. Drehen Sie im Uhrzeigersinn um die Tiefe zu verringern. Drehen Sie entgegen des Uhrzeigersinns um die Tiefe zu erhöhen. Prüfen Sie die Tiefe auf einem Musterstück.

- Verbinden Sie das Werkzeug mit der Luftzufuhr. Vergewissern Sie sich, dass der Luftdruck im richtigen Bereich liegt, wie es im Abschnitt TECHNISCHE DATEN angegeben ist.
- Laden Sie die Befestigungselemente wie im Abschnitt LADEN DER BEFESTIGUNGSELEMENTE beschrieben.
- Halten Sie das Hauptteil fest und drücken Sie die ANTRIEBSFÜHRUNG auf die Arbeitsfläche, stellen Sie sicher, dass das Werkzeug gerade ist, und drücken Sie dann vorsichtig den AUSLÖSER, um das Befestigungselement einzutreiben.

Heben Sie das Werkzeug von der Arbeitsfläche ab. Das Werkzeug verfügt über zwei Antriebsmodi:

Einzelschuss in Folge:

- Wählen Sie die richtige Einstellung bevor Sie das Gerät abfeuern, indem Sie den BETRIEBSARTENSCHALTER rotieren (Abb. C).
- Setzen Sie die Nase auf die Arbeitsfläche, drücken Sie das Werkzeug leicht in Richtung der Arbeitsfläche, bis die SICHERHEITSHALTERUNG gedrückt ist, und drücken Sie dann den Auslöser, um die Befestigungselemente einzutreiben. Wenn das Gerät die Arbeitsfläche berührt, feuert es jedes Mal eine Klammer, sobald der AUSLÖSER betätigt wird.

Mehrfachschuss bei Kontakt:

- Wählen Sie die richtige Einstellung bevor Sie das Gerät abfeuern, indem Sie den BETRIEBSARTENSCHALTER rotieren (Abb. C).
- Zuerst drücken Sie den AUSLÖSER, dann drücken Sie wiederholt auf die SICHERHEITSBÜGEL, so kann das Werkzeug die Befestigungselemente wiederholt eintreiben. Wenn der Sicherheitsbügel einmal berührt wird, treibt das Werkzeug ein Befestigungselement ein.

HINWEIS: Der Luftdeflektor (Abb. C) ist direktional und can 360° rotiert werden.

Entfernen von klemmenden Tackerklammern

HINWEIS: Bevor Sie das Gerät wieder verwenden können, müssen Sie zuerst alle klemmenden Tackerklammern entfernen. Wenn Sie den Tacker weiterhin verwenden während die Tackerklammern verklemmt sind, können Sie möglicherweise Schäden im Mechanismus verursachen.

- Entfernen Sie das Gerät vom Druckluftsystem.
- Neigen Sie das Gerät und entfernen Sie alle verwendeten Tackerklammern vom Magazinkanal – dies sollte die klemmenden Tackerklammern beseitigen.
- Entfernen Sie alle klemmenden Tackerklammern vom Nasenteil, indem Sie das schnell-lösbare Nasentor öffnen.

ACHTUNG: Öffnen Sie niemals das Nasentor, wenn Tackerklammern noch im Magazinkanal sitzen. Dies kann dazu führen, dass Klammern durch die Vorderseite gefeuert verwenden und schwere Verletzungen verursachen.

- Bevor Sie das Gerät wieder verwenden, testen Sie immer die Funktionsfähigkeit des Gerätes vorsichtig nach Beseitigung der klemmenden Tackerklammern. Falls die Klammern sich ständig im Nasenteil verstauen, lassen Sie das Gerät von einem Tacwise Techniker oder beauftragten Dienstleister warten

Regelmäßige Wartung

- Für die beste Leistung ist eine häufige, aber nicht übermäßige Schmierung erforderlich. Öl, das über die Druckluftleitung zugeführt wird, schmiert die Innenteile. Es wird ein automatischer Airline-Öler empfohlen, aber Öl kann vor jeder Inbetriebnahme oder nach ca. 1 Stunde Dauerbetrieb manuell zugegeben werden. Es sind immer nur ein paar Tropfen Öl notwendig. Zu viel Öl sammelt sich im Inneren des Werkzeugs und wird während des Absaugzyklus ausgeblasen. VERWENDEN SIE NUR ÖL FÜR PNEUMATISCHES WERKZEUG. Verwenden Sie kein Reinigungsmittelöl oder Additive, da diese Schmierstoffe im Werkzeug einen beschleunigten Dichtungsverschleiß verursachen.
- Verwenden Sie auf allen beweglichen Oberflächen und Drehpunkten eine kleine Menge Öl.
- Schmutz und Wasser in der Luftzufuhr sind Hauptursachen für den Verschleiß von pneumatischen Werkzeugen. Verwenden Sie für eine bessere Leistung und längere Betriebsdauer einen Filter/Öler. Der Filter muss über eine für die jeweilige Anwendung ausreichende Durchflusskapazität verfügen. Für eine ordnungsgemäße Wartung Ihres Filters beachten Sie die Anweisungen des Herstellers.
- Um eine bessere und sicherere Leistung zu erzielen, halten Sie die Werkzeuge sauber. Verwenden Sie nicht brennbare Reinigungslösungen (VORSICHT: Solche Lösungen können den O-Ring und andere Werkzeugteile beschädigen) nur falls nötig - NICHT DURCHTRÄNKEN.

Problembehebung

Hören Sie sofort auf, das Werkzeug zu benutzen, wenn eines der folgenden Probleme auftritt. Es könnten schwere Personenschäden auftreten. Reparaturen oder Austausch dürfen nur von Fachpersonal oder einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.

PROBLEM	PROBLEMURSACHE	LÖSUNG
Luftaustritt im Auslösebereich	1. Der O-Ring im Auslöseventil ist beschädigt. 2. Der Kopf des Auslöseventils ist beschädigt. 3. Auslöseventilstange, Dichtung oder O-Ring ist beschädigt.	1. Prüfen und ersetzen Sie den O-Ring. 2. Prüfen und ersetzen Sie den Kopf des Auslöseventils. 3. Prüfen und ersetzen Sie die Auslöseventilstange, die Dichtung oder den O-Ring.
Luft tritt zwischen Gehäuse und Frontplatte aus	Beschädigter Kolben-O-Ring oder Dämpfer	Prüfen und ersetzen Sie den O-Ring oder Dämpfer
Luftaustritt zwischen Gehäuse und Zylinderdeckel	1. Schraube locker. 2. Beschädigte Dichtung.	1. Ziehen Sie die Schrauben an. 2. Prüfen und ersetzen Sie die Dichtung.
Die Klinge treibt das Befestigungselement zu tief ein	1. Verschlissene Dämpfer. 2. Der Luftdruck ist zu hoch.	1. Ersetzen Sie den Dämpfer. 2. Stellen Sie den Luftdruck ein.
Das Werkzeug arbeitet langsam oder hat einen Leistungsverlust	1. Zu wenig Öl. 2. Unzureichende Luftzufuhr. 3. Feder im Zylinderdeckel gebrochen. 4. Die Auslassöffnung im Zylinderdeckel ist blockiert.	1. Schmieren Sie gemäß den Anweisungen. 2. Überprüfen Sie die Luftzufuhr. 3. Ersetzen Sie die Feder. 4. Ersetzen Sie beschädigten Innenteile.
Werkzeug überspringt ein Befestigungselement	1. Verschlissene Dämpfer oder beschädigte Feder (53). 2. Schmutz in der Frontplatte. 3. Unzureichender Luftstrom zum Werkzeug. 4. Verschlissener oder trockener O-Ring am Kolben. 5. Beschädigter O-Ring am Auslöseventil. 6. Zylinderdeckeldichtung ist undicht.	1. Ersetzen Sie den Dämpfer oder die Druckfeder. 2. Reinigen Sie den Eintriebkanal der Frontplatte. 3. Überprüfen Sie die Schlauch- und Kompressor-Anschlussstücke. 4. Ersetzen und schmieren Sie den O-Ring. 5. Ersetzen Sie den O-Ring. 6. Ersetzen Sie die Dichtung.
Die Befestigungselemente sind verklemmt	1. Die Gelenkführung ist verschlissen. 2. Die Befestigungselemente haben die falsche Größe oder sind beschädigt. 3. Die Magazin- oder Frontplattenschrauben sind lose. 4. Die Klinge in der Kolbenbaugruppe ist beschädigt.	1. Ersetzen Sie die Gelenkführung. 2. Verwenden Sie die empfohlenen und unbeschädigte Befestigungselemente. 3. Ziehen Sie die Schrauben an. 4. Ersetzen Sie die Kolbenbaugruppe.
Das Werkzeug treibt nicht fest nach unten ein	1. Verschlissene Klinge in der Kolbenbaugruppe. 2. Fehlender Strom. 3. Langsamer Zyklus und Leistungsverlust.	1. Ersetzen Sie die Kolbenbaugruppe. 2. Stellen Sie den Luftdruck auf einen ausreichenden Wert ein. 3. Prüfen Sie die Zylinderkappenfeder auf Windungsbruch oder reduzierte Länge. Überprüfen Sie, ob die Auslassöffnung der Zylinderkappe eingeschränkt ist.

(FR) Agrafeuse de finition 40mm D9040V

Merci

Merci d'avoir fait l'acquisition de l'outil électrique Tacwise. Votre outil fonctionnera durablement et de manière optimale s'il est manipulé conformément aux consignes de sécurité et d'utilisation.
Conservez cette notice d'utilisation pour référence ultérieure.

Données techniques

Caractéristique	Valeur
Pression d'air en fonctionnement minimal	60 lb/po2
Pression d'air en fonctionnement maximal	100 lb/po2
Longueur des agrafes	15mm (5/8") - 40mm (1 9/16")
Taille des agrafes	90
Capacité du chargeur	100
Entrée d'air	1/4" NPT
Consommation d'air	1.7 PCM
Poids	1.7 kg
Vibration	2.35 m/s^2

* Le niveau d'émission de vibrations déclaré correspond aux principales applications de l'outil. Cependant, l'émission de vibrations peut différer si l'outil est utilisé pour différentes applications, avec différents accessoires ou mal entretenu. Cela peut accroître considérablement le niveau d'exposition tout au long de la période de travail.

Avertissements de sécurité et mises en garde

- **Maintenez un espace de travail propre.** Les zones obstruées peuvent provoquer des risques de blessures.
- **Tenez les enfants à distance de la zone de travail.** Ne les laissez pas manipuler l'outil.
- **N'utilisez pas cet outil si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues.** Veuillez lire la vignette d'avertissement figurant sur les ordonnances pour déterminer si votre discernement ou vos réflexes sont altérés par la prise de médicaments. Si vous avez un doute, n'utilisez pas l'outil.
- **Portez des lunettes de protection.** Les lunettes de protection doivent être conformes aux spécifications de la norme ANSI Z87.1. Avant d'utiliser l'outil, portez des lunettes de protection pour vous protéger contre les projections de débris avant et latéraux. Les lunettes de protection doivent être portées lors du chargement, de l'utilisation, du déchargement ou lors du nettoyage de l'outil.
- **Portez une protection auditive.** La zone de travail peut être exposée à des niveaux élevés de bruit susceptibles d'entraîner des lésions auditives.
- **Il est interdit d'utiliser des gaz combustibles à l'oxygène, des gaz en bouteille ou du gaz comprimé à haute pression comme source d'énergie pour cet outil.**
  L'outil peut exploser et provoquer des blessures graves.
- **Portez une tenue de protection.** Il est recommandé de porter des gants ou des chaussures de protection et des chaussures antidérapantes lorsque vous utilisez cet outil. Il est déconseillé de porter des vêtements amples ou des bijoux. Ceux-ci peuvent se coincer avec les pièces mobiles. Portez également un protège-cheveux pour éviter tout contact avec l'outil.
- **Ne tirez pas sur des matériaux solides.** Ne tentez pas de l'utiliser sur des matières dures ou cassantes telles que du béton, de l'acier ou du carrelage.
- **Lors du fonctionnement de l'outil.** Conservez une position et un équilibre appropriés pour éviter les dommages résultant d'une perte d'équilibre.
- **Vérifiez les pièces endommagées.** Avant d'utiliser l'outil, vérifiez soigneusement si une partie est endommagée.
- **Remplacez les pièces et accessoires.** Seules les pièces de rechange identiques peuvent être utilisées lors de l'entretien. Des accessoires et pièces de rechange sont disponibles.
- **Restez attentif.** Regardez ce que vous faites. Faites preuve de bon sens. N'utilisez aucun outil lorsque vous êtes fatigué.
- **Rangez l'outil.** Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'outil doit être nettoyé, entièrement assemblé puis rangé dans un endroit sec pour éviter qu'il ne rouille. Par mesure de sécurité, tenez-le hors de portée des enfants.
- **Rallonges pour l'extérieur.** Lorsque le compresseur d'air est utilisé à l'extérieur, n'utilisez que des rallonges à gaine arrondie prévues à cet effet. Voir le mode d'emploi du fabricant concernant l'AWG requis pour l'ampérage du compresseur.
- **Portez une attention particulière au tuyau d'air et à ses raccords.** Ne trébuchez pas sur les tuyaux. Assurez-vous que tous les raccords soient bien serrés.
- **Après le chargement des clous.** Ne pointez jamais l'outil vers vous ou des passants.
- **Utilisez le connecteur d'air correctement.** Le connecteur se trouvant sur l'outil ne doit pas retenir la pression lorsque l'alimentation en air est débranchée. Si un mauvais raccord est utilisé, l'outil peut être rempli d'air après avoir été débranché et être encore capable d'expulser une une agrafe.
- **Lors de la connexion de l'air.** L'outil peut éventuellement envoyer les agrafes dès qu'il est branché à une prise d'air. Par conséquent, enlevez toutes les agrafes avant de brancher l'outil à l'air.
- **N'appuyez pas sur la détente lors du chargement.**
- **Si les agrafes se retrouvent coincés.** Débranchez l'outil de l'air et enlevez les agrafes coincés.

Déballage

Lors du déballage, vérifiez si toutes les pièces sont incluses. Si des pièces sont manquantes ou cassées, veuillez appeler le vendeur.

Configuration (Fig. A)

Votre outil à air comprimé est entièrement assemblé lorsque vous le recevez. Avant d'utiliser l'outil, reliez la conduite d'air et les accessoires voulus pour le système d'air. Voir la Figure A pour les accessoires recommandés et l'ordre de raccordement. Veillez à ce que le tuyau d'air soit dépressurisé lors de l'installation ou du retrait des adaptateurs de la conduite d'air.

Raccordement de l'outil au conduit d'air (Fig. B)

- Déterminez si l'outil a besoin d'huile et, si nécessaire, déposez deux gouttes d'huile dans le BOUCHON D'AIR comme illustré à la Figure B. Si vous utilisez un graisseur automatique, vérifiez et, si nécessaire, ajoutez de l'huile.
- Mettez le compresseur en marche et réglez le régulateur à la pression appropriée selon la taille et le type de agrafes utilisés.
- Raccordez l'outil au conduit d'air (voir Configuration pour les recommandations relatives au raccordement de l'alimentation en air).

Chargement des agrafes (Fig. C)

- Déconnecter l'outil du mécanisme à air comprimé.
- Appuyez sur le VERROU pour relâcher le CHARGEUR AMOVIBLE et retirez complètement le chargeur comme illustré à la Figure C.
- Placez un agrafes du type et de la taille spécifiés dans le CHARGEUR FIXE, jusqu'à 100 agrafes peuvent être mis dans le chargeur.
- Poussez l'ASSEMBLAGE DU CHARGEUR AMOVIBLE jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

Utilisation de l'outil

Tester la profondeur de vissage dans un échantillon de bois avant utilisation. Si l'attache est éjectée trop profond ou non, ajuster alors la profondeur. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer la profondeur. Dans l'autre sens pour l'augmenter. Tester dans un échantillon avant utilisation.

- Raccordez l'outil au conduit d'air. Veillez à ce que la pression d'air corresponde à la plage indiquée sous la section DONNÉES TECHNIQUES.
- Chargez les clous comme indiqué ci-dessus dans la section CHARGEMENT DES AGRAFES.
- Saisissez le corps de l'outil, pressez le GUIDE D'ENTRAÎNEMENT (50) sur la surface de travail, assurez-vous que l'outil est droit, puis pressez légèrement la DÉTENTE pour visser le clou.

Retirez l'outil de la surface de travail. L'outil possède deux modes de vissage :
Tir simple séquentiel:
Choisir la fonction correcte avant de tirer en tournant le bouton du mode de tir (Fig.C).

- Mettez le nez de l'outil sur la surface de travail, poussez-le légèrement vers celle-ci pour que le SUPPORT DE SÉCURITÉ soit enfoncé, puis appuyez sur la détente pour visser les clous. En gardant contact avec la surface de travail, l'outil tirera une agrafe à chaque fois que la DÉTENTE est pressée.

Tir choc en contact:
Choisir la fonction correcte avant de tirer en tournant le bouton du mode de tir (Fig.C).

- Tout d'abord, appuyez sur la DÉTENTE, puis, à plusieurs reprises, enfoncez le SUPPORT DE SÉCURITÉ, l'outil pourra visser successivement les clous de manière répétée. L'outil vissera un clou lorsque le support de sécurité sera enfoncé une fois.

Note: Le déflecteur d'air (Fig.C) est directionnel et il peut être tourné à 360°.

Retirer une agrafe bloquée

NOTE: Veillez à retirer tous les agrafes bloquées avant l'utilisation de l'outil. Si vous continuez à utiliser l'appareil alors que des agrafes sont bloquées vous risqueriez d'endommager le mécanisme.

- Déconnecter l'outil du mécanisme à air comprimé.
- Incliner l'outil et retirer toutes les agrafes bloquées du magasin, cela devrait libérer les agrafes facilement.
- Retirer toutes les agrafes bloquées du nez en ouvrant le compartiment.

ATTENTION: N'ouvrez jamais le compartiment si il y a des attaches dans le magasin. Cela pourrait expulser les agrafes et vous blesser.

- Après avoir enlevé une agrafe bloquée, tester toujours attentivement l'outil avant de procéder à une autre tâche. Si les agrafes se coincent fréquemment contactez directement les services Tacwise ou prenez rendez-vous avec un réparateur.

Cycle d'entretien

- Une lubrification fréquente, mais non excessive, est nécessaire pour obtenir des performances optimales. L'huile ajoutée par la conduite d'air permettra de lubrifier les pièces internes. Un graisseur automatique est recommandé, mais l'huile peut être ajoutée manuellement avant chaque utilisation ou après environ 1 heure d'utilisation continue. Quelques gouttes d'huile à la fois sont nécessaires. Une trop grande quantité d'huile s'accumulera à l'intérieur de l'outil et sera expulsée pendant le cycle d'échappement. UTILISEZ UNIQUEMENT DE L'HUILE POUR OUTILS PNEUMATIQUES. N'utilisez pas d'huile détergente ou d'additifs, car ces lubrifiants occasionneront une usure accélérée du joint dans l'outil.
- Utilisez une petite quantité d'huile sur toutes les surfaces en mouvement ou pivotantes.
- La présence de saleté et d'eau à l'intérieur du conduit d'air est la principale cause d'usure des outils pneumatiques. Utilisez un filtre/graisseur pour des performances optimales et prolonger la durée de vie. Le filtre doit avoir un débit suffisant pour une application spécifique. Consultez les instructions du fabricant pour un entretien adéquat de votre filtre.
- Gardez les outils propres pour des performances optimales et plus sécuritaires. Utilisez des solutions de nettoyage ininflammables (AVERTISSEMENT: En cas de besoin, de telles solutions peuvent endommager le joint torique et d'autres pièces de l'outil), NE PAS FAIRE TREMPER.